



STEP 5 Attach Barrel to Inlet Extension *Fije el barril a la Extensión de Entrada*

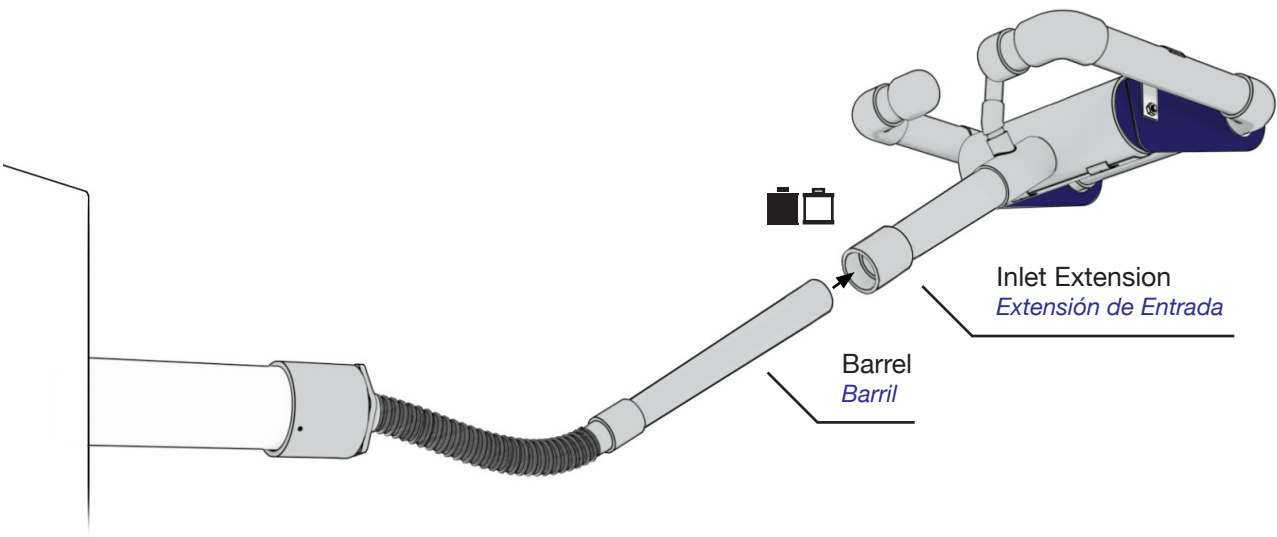

5. Apply CPVC Compatible Primer and Cement and install the barrel into the inlet extension.
Aplique imprimador y cemento compatibles con CPVC e instale el barril en la extensión.

STEP 6 Attach Rope *Fije la Cuerda*

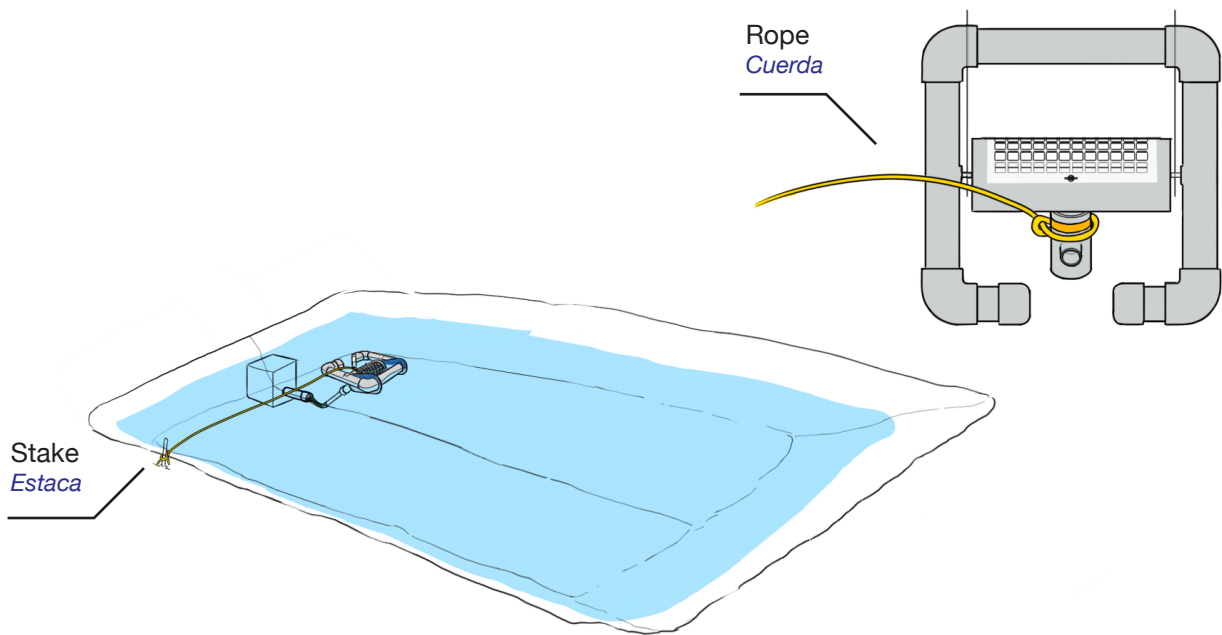


6A. Attach the rope to the skimmer, as shown in the image.
Fije la cuerda al skimmer, como se muestra en la imagen.


6B. Attach the other end of the rope to a stake on the side of the basin.
Fije el otro extremo de la cuerda a una estaca en el costado de la cuenca.

2


Faircloth Skimmer[®] SCM
Instructions for Assembly *Instrucciones de Montaje*

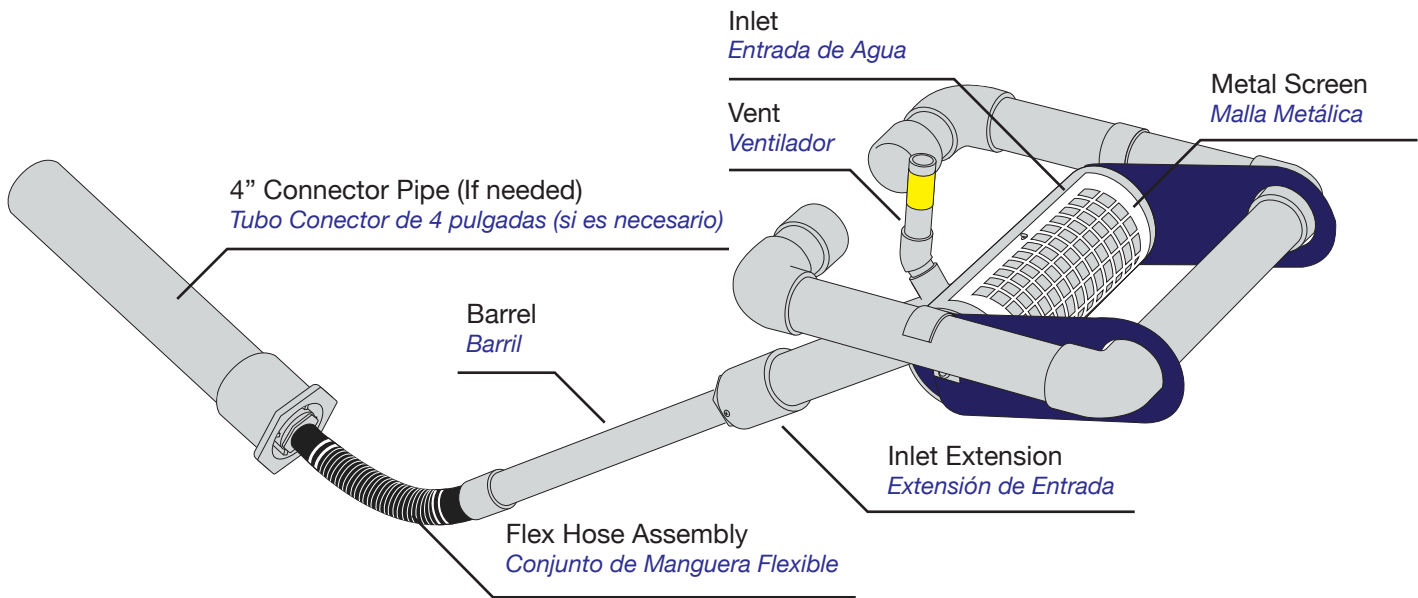

INCLUDED *INCLUIDO*



Pre-attached Orifice Gate
Puerta de Orificio Preinstalada

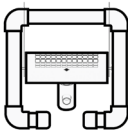

Pre-assembled Skimmer
Skimmer Premontado



Vent
Ventilador




50' Rope
Cuerda de 50 pies



Flex Hose Assembly
Conjunto de Manguera Flexible



4" CPVC Connector Pipe
Tubo Conector CPVC de 4 pulgadas



2" Inlet Extension
Extensión de Entrada de 2 pulgadas



CPVC Compatible Primer and Cement
Imprimador y pegamento compatibles con CPVC

Note: CPVC Compatible Primer and Cement are required for installation.
Nota: Se requieren imprimador y cemento compatibles con CPVC.

NOT INCLUDED *NO INCLUIDO*



Engineering Plans
Planos de Ingeniería



6.5' of 1½" Sch 40 solid CPVC for Barrel
6.5 pies de CPVC sólido sch 40 (de 1½ pulgadas de ancho) para el barril.




Phillips Head
Screwdriver
Destornillador Phillips



Measuring Tool
Herramienta de Medición

For more information, please go to our website, **FairclothSkimmer.com**, or call us at **(919) 732-1244**.
Para obtener más información, visite nuestra página web, FairclothSkimmer.com, o llámenos al (919) 732-1244.

STEP 1 Adjust Orifice Gate *Ajuste la Compuerta de Orificio*

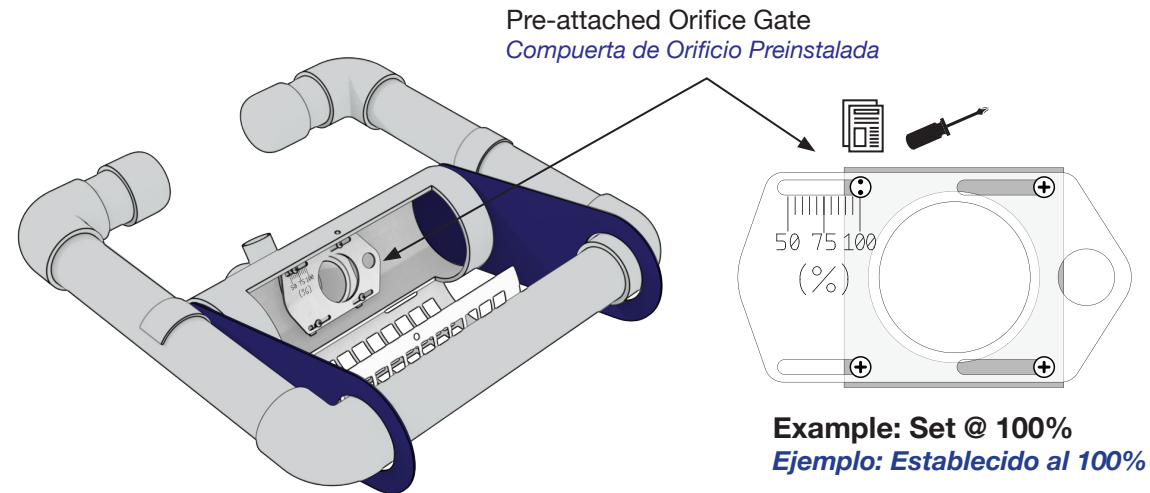

Note: Reference your site engineering plans for correct orifice gate opening percentage.

Nota: Consulte los planos de ingeniería del sitio para determinar el porcentaje correcto de apertura de la compuerta.


1A. Open the metal screen and slide the orifice gate until the dots on the indicator screw line up with the opening percentage shown in the plans.

Abra la malla metálica y deslice la compuerta hasta que los puntos del tornillo indicador se alineen con el porcentaje de apertura que se muestra en los planos.

1B. Tighten the 3 Phillips screws to hold the orifice gate in place.

Ajuste los 3 tornillos Phillips para fijar la compuerta.

STEP 2 Install Vent and Inlet Extension *Instale el Ventilador y Extensión de Entrada*

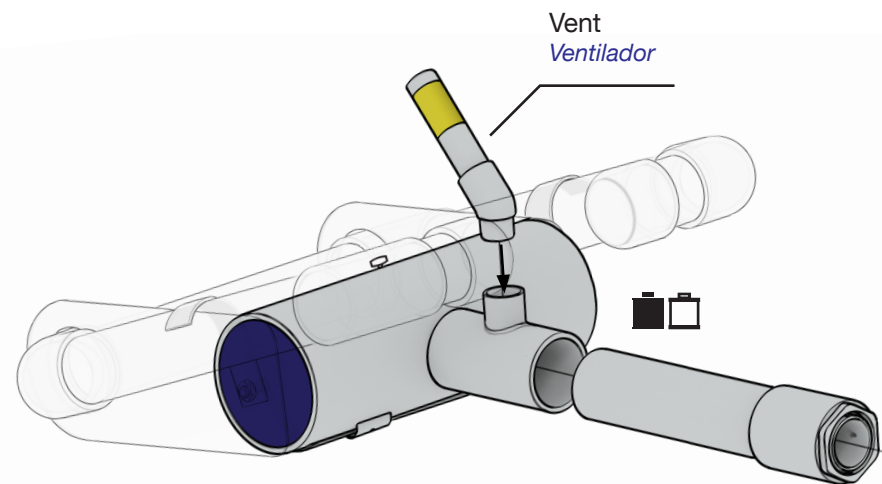


2A. Install the short end of the vent tube into the tee, as shown in the image. Apply CPVC Compatible Primer and Cement to short end of the vent and insert into the “T” as shown above.

Instale el extremo corto del tubo de ventilación en la conexión T, como se muestra en la imagen. Aplique imprimador y cemento compatibles con CPVC al extremo corto y insertelo en la conexión en T.

2B. Apply CPVC Compatible Primer and Cement and install the inlet extension into the skimmer.


Aplique imprimador y cemento compatibles con CPVC e instale la extensión de entrada en el skimmer.

STEP 3 Connect to Outlet *Conecta al Desagüe*

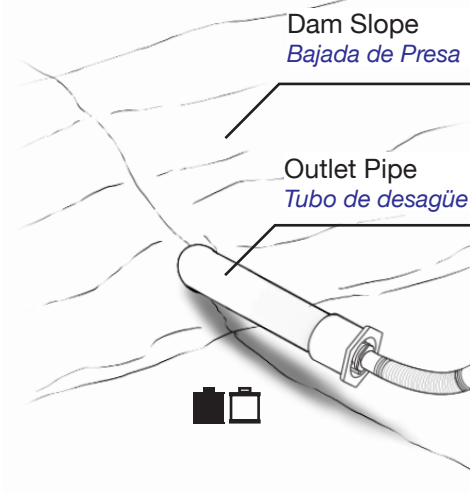

3. Apply CPVC Compatible Primer and Cement and install the Flex Hose Assembly into the outlet pipe. The natural curve of the hose should face directly upwards.


Aplique imprimador y cemento compatibles con CPVC e instale el conjunto de manguera flexible al tubo de desagüe. La curvatura natural de la manguera debe quedar orientada hacia arriba.

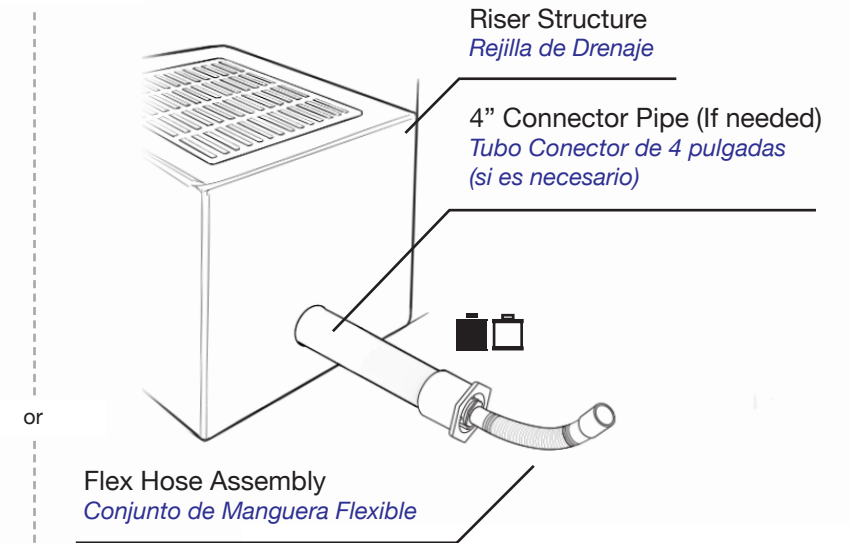

If no outlet pipe exists, install the provided 4" CPVC Connector Pipe and ensure a water tight seal, then install the flex hose assembly.

Si no hay un tubo para el desagüe, instale el tubo conector de 4 pulgadas incluido y asegúre de que haya un sello hermético. Luego instale un conjunto de manguera flexible.

STEP 4 Cut and Attach CPVC Barrel *Corte y fije el Barril CPVC*

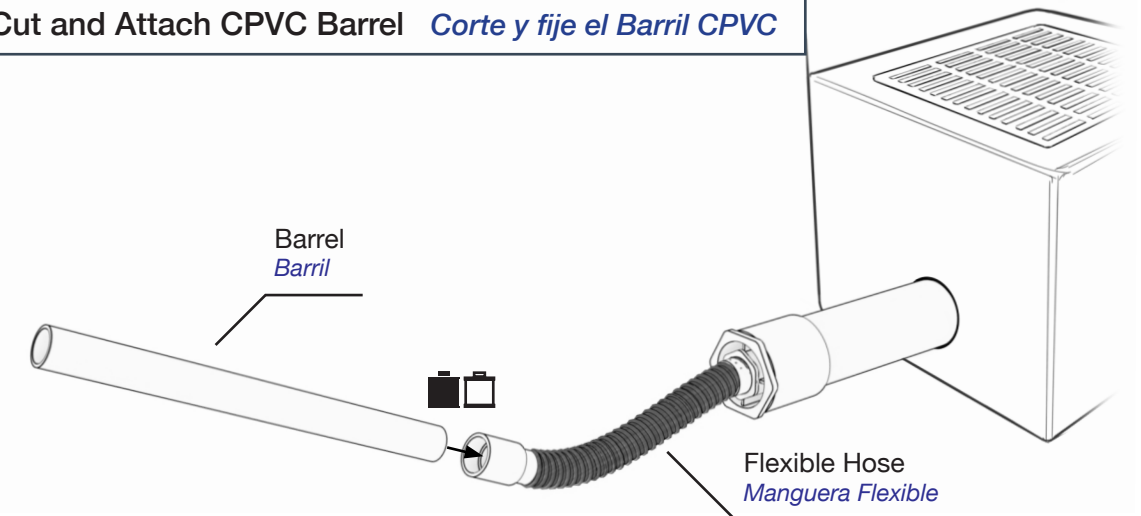

Note: Barrel length should be 6.5'.

Nota: La longitud del barril debe ser 6.5 pies.

4A. Cut the 1.5" CPVC pipe to 6.5' to create the barrel.

Corte el tubo de CPVC (de 1.5 pulgadas de ancho) a 6.5 pies para crear el barril.

4B. Apply CPVC Compatible Primer and Cement and install the barrel into the Flex Hose Assembly, as shown in the image above.

Aplique imprimador y cemento compatibles con CPVC e instale el barril al conjunto de manguera flexible, como se muestra en la imagen.